


Taille écran	Charge max.	Vesa max.	Distance mur	Inclinaison écran
 42" à 100" (107 cm à 254 cm)	 80 kg	 900 x 600	 50 mm	 -3° / +10°

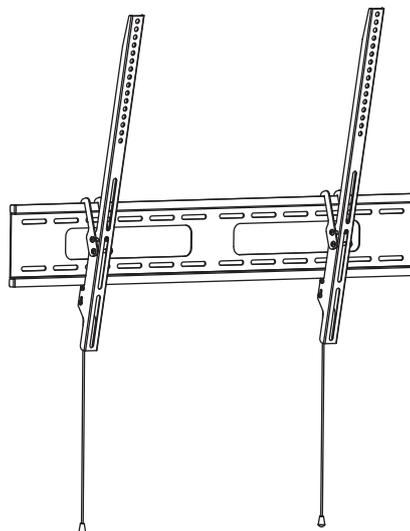

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION & NOTICE D'ASSEMBLAGE

Les figures et illustrations contenues dans ce document sont fournies pour cette référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### INSTRUCTIONS AU DÉBALLAGE :

- Ouvrez soigneusement le carton, enlever son contenu et disposez le sur l'emballage ou toute autre surface protectrice afin d'éviter tout dégât.
- Reportez-vous à la liste des pièces en page 2, afin de vous assurer que tous les éléments ont été reçus au complet et sans dommage. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.
- N'utilisez jamais de pièces endommagées ou défectueuses.


### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

**Merci de lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation et de respecter les consignes qui vont suivre.**


- Utilisez les équipements de sécurité et l'outillage appropriés pendant les travaux.
- Contactez un Installateur Qualifié dans les cas suivants :
  - . Vous ne comprenez pas ces instructions ou bien si vous avez des doutes sur la sécurité de votre installation.
  - . Vous êtes incertain quant à la nature de votre plafond pour fixer votre support pour vidéoprojecteur.
- N'utilisez pas cet article pour toute autre configuration ou application que celle décrite dans ce document.

### RESPONSABILITÉS & GARANTIE :

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures corporelles résultant d'un assemblage et d'une installation non conformes ou consécutifs à une mauvaise utilisation, à toute modification apportée au produit et au non respect des instructions de sécurité.
- La garantie ne couvre pas les problèmes découlant de la non observation des présentes instructions ci-dessus. La durée de la garantie est indiquée sur l'emballage. Cette dernière s'applique à compter de la date d'achat du produit en cas de défectuosité ou d'absence de pièces au déballage ou de déformation des pièces lors d'une utilisation conforme.  
Il est obligatoire de conserver votre preuve d'achat et l'emballage d'origine pour tout retour auprès de votre revendeur.

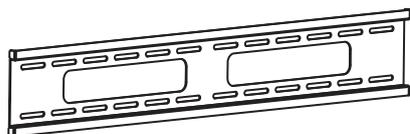

(1) Platine murale - 1

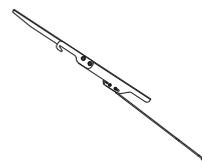

(2) Bras de support écran - 2



(4) Boulon M4 x 16MM - A



(4) Boulon M6 x 16MM - B




(4) Boulon M8 x 16MM - C



(4) Boulon M8 x 25MM - D



(4) Boulon M8 x 45MM - E



(4) Rondelle multidiamètre - F



(4) Entretoise - G



(6) Tirefond - H



(6) Cheville nylon - I



(6) Rondelle - J



(1) Niveau à bulle - K



**WARNING**

# ATTENTION !

Pour toute installation dans des murs creux ou en plâtre, veuillez vous munir de chevilles et de la visserie adaptée disponible en magasin de bricolage.

**Une mauvaise installation ou toute autre utilisation ou configuration** peuvent entrainer la chute du support et causer des dommages matériels ou des blessures corporelles pour lesquels nous ne pourrions être tenus pour responsables.

Français

**Outillage  
nécessaire**

■ Tournevis



■ Clé Allen

■ Perceuse

## Étape 1



### Installation de la Platine murale (1)

#### Mur en dur

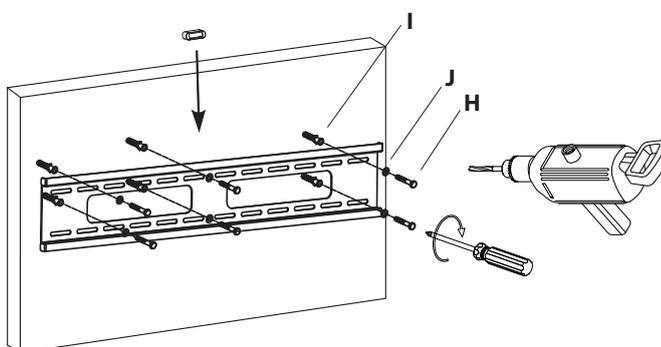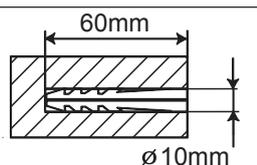

- Positionner la **Platine murale (1)**.
- Utiliser la **Platine murale (1)** comme gabarit. La positionner de niveau et marquer les 6 points.
- Pré-percer les 6 points avec une mèche plus fine puis continuer une mèche correspondant au diamètre des **Chevilles nylon (I)**.
- Fixer la **Platine murale (1)** au mur à l'aide de 6 **Tirefonds (H)** et de 6 **Rondelles (J)**.


#### Mur en bois

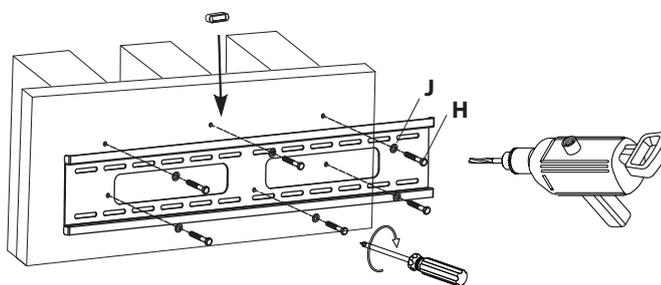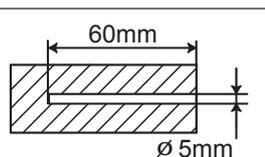

- Positionner la **Platine murale (1)** sur deux montants en bois.
- Utiliser la **Platine murale (1)** comme gabarit. La positionner de niveau et marquer les 6 points.
- Pré-percer les 6 points avec une mèche plus fine puis continuer une mèche correspondant au diamètre des **Tirefonds (H)**.
- Fixer la **Platine murale (1)** au mur à l'aide de 6 **Tirefonds (H)** et de 6 **Rondelles (J)**.


### Téléviseur avec arrière plat

- Déterminer le diamètre des trous de fixation à l'arrière de l'écran à l'aide des **Boulons (A, B, C, D ou E)**.
- Une fois le diamètre déterminé (**M4, M6, M8**) se reporter au diagramme et sélectionner le type de montage qui convient.
- Insérer les **Boulons (A, B, C, D ou E)** et placer une **Rondelle multidiamètre (F)** et par dessus le **Bras de support écran (2)** une **Entretoise (G)**.
- S'assurer que les **Bras de support écran (2)** soient parfaitement alignés l'un avec l'autre puis serrer l'ensemble.

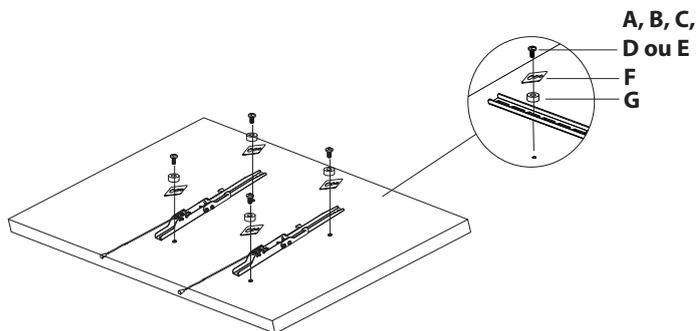

### Téléviseur avec arrière incurvé

- Déterminer le diamètre des trous de fixation à l'arrière de l'écran à l'aide des **Boulons (A, B, C, D ou E)**.
- Une fois le diamètre déterminé (**M4, M6, M8**) se reporter au diagramme et sélectionner le type de montage qui convient.
- Insérer les **Boulons (A, B, C, D ou E)** et placer une **Rondelle multidiamètre (F)** et par dessous le **Bras de support écran (2)** une **Entretoise (G)**.
- S'assurer que les **Bras de support écran (2)** soient parfaitement alignés l'un avec l'autre puis serrer l'ensemble.

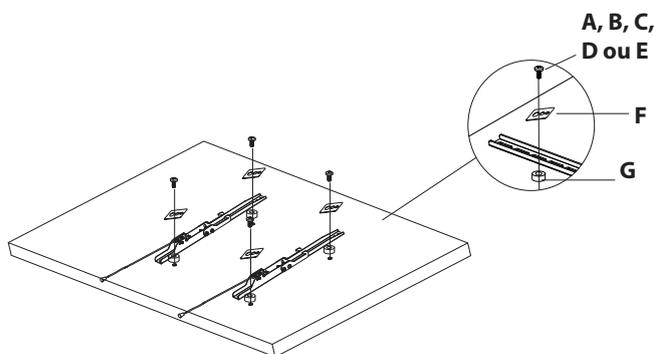

# Étape 3

## Installation de l'écran sur la Platine murale (1)

**Avertissement : Nous vous conseillons de procéder à cette étape à deux personnes minimum.**

- Soulever le téléviseur et accrocher la partie haute des **Bras de support écran (2)** sur l'arête de la **Platine murale (1)**, laisser basculer le téléviseur vers le bas en libérant le crochet de cliquetage en tirant sur la cordelette, puis relâcher la cordelette afin de verrouiller l'ensemble (*schéma 1*).

- Si vous souhaitez enlever le téléviseur de la **Platine murale (1)**, les **Bras de support écran (2)** doivent impérativement être inclinés de la façon suivante à savoir la partie basse vers l'avant et la partie haute vers l'arrière (*schéma 2*) tout en tirant sur la cordelette pour libérer le crochet de cliquetage.

Si vous inversez l'inclinaison des **Bras de support écran (2)** il vous sera impossible de retirer le téléviseur de la **Platine murale (1)** (*schéma 3*).

